


Návod k použití bezdrátového strojku Experto

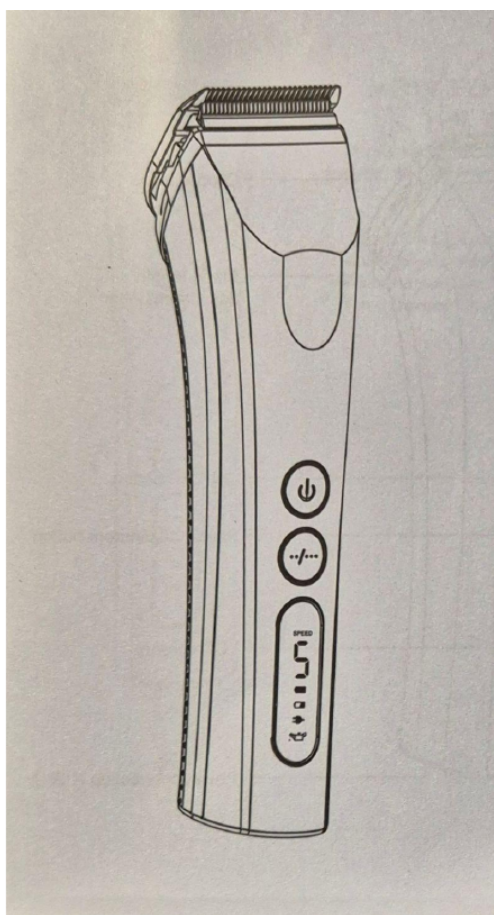

Specifikace strojku

- Napětí: 100-240 V, 50/60 Hz
- Lithium-iontová baterie: 3.7V 3200mAh
- Doba nabíjení: 240 min.
- Doba provozu: Až 5 hodin
- Otáčky (RPM): 5000, 5500, 6000, 6500, 7000
- Délky stříhu:
- Jemné břity: 0,25 mm (#40), 0,5 mm (#30), 1 mm (#15), 1,5 mm (#10), 2 mm (#9)
- Střední břity (volitelné není součástí balení): 0,5 mm (#30), 1 mm (#15), 1,5 mm (#10), 2 mm (#9), 3 mm (#8)
- Příslušenství: Čisticí kartáček, Olej, USB nabíjecí kabel

Jak nabíjet strojek Experto

- Připojte strojek k USB nabíječce.
- Strojek Experto lze používat i během nabíjení, ale doba nabíjení se tím prodlouží.

Jak zapnout a vypnout strojek Experto

- Stiskněte tlačítko ON/OFF.

Jak změnit rychlost

- Použijte tlačítko Nastavení rychlosti pro výběr rychlostí: 5000, 5500, 6000, 6500, 7000 ot./min.

Jak nastavit délku stříhu

- Pomocí Páčky pro nastavení délky břitů vyberte požadovanou délku stříhu.



LCD DISPLEJ


Rychlost strojku

Plná baterie

Nízká baterie

Nutné nabití

Břity je třeba čistit

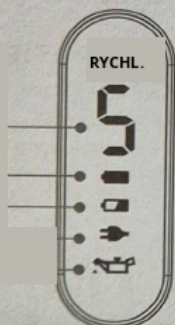**Indikátory LCD displeje****Během nabíjení:**


- Plná ikona baterie: Plně nabito
- Blikající ikona baterie: Nabíjení
- Ikona nízké baterie: Nízká kapacita baterie

Během používání:



- Plná ikona baterie: Vysoká kapacita baterie
- Ikona nízké baterie: Nízká kapacita baterie
- Ikona zástrčky: Strojek je připojen k napájení
- Ikona břitů: Břity vyžadují čištění

Údržba břitů**Demontáž břitů:**

1. Vypněte strojek a odpojte jej od napájení.
2. Zatlačte na zuby břitů, dokud se neuvolní.

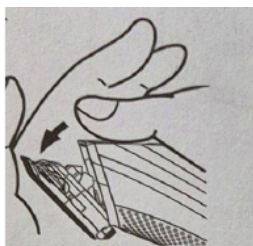**Čištění a olejování břitů:**


- Pomocí čistícího kartáčku odstraňte chlupy.
- Naneste 1-2 kapky mazacího oleje na určené body.

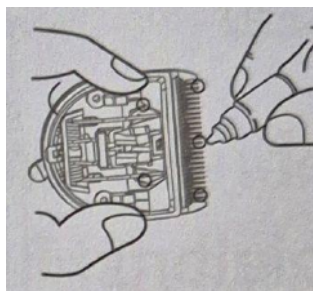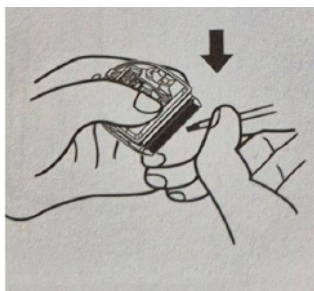


Instalace břitů:

1. Zarovnejte břity s prostorem na zadní straně strojku.
2. Ujistěte se, že je nastavovací páčka správně zarovnána.
3. Zatlačte břit dolů, dokud nezapadne na místo.

Poznámka: Nerozebírejte pružinu břitů.

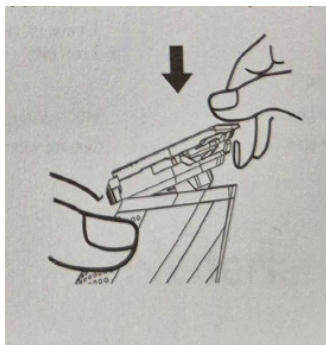

Specifikace břitů

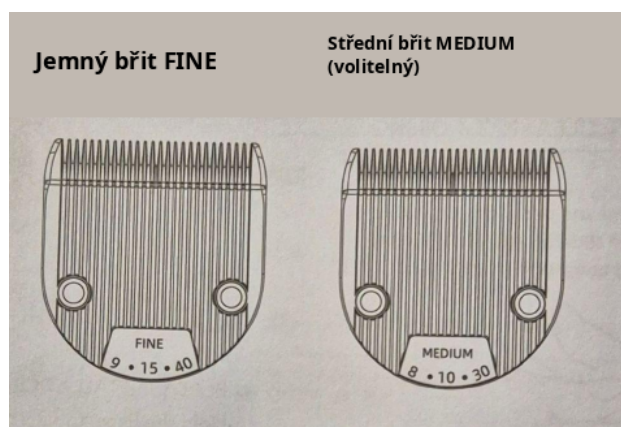

Jemné FINE břity:

- 0,25 mm (#40)
- 0,5 mm (#30)
- 1 mm (#15)
- 1,5 mm (#10)
- 2 mm (#9)

Střední MEDIUM břity (volitelné není součástí balení):

- 0,5 mm (#30)
- 1 mm (#15)
- 1,5 mm (#10)
- 2 mm (#9)
- 3 mm (#8)

Materiály:

- Spodní břit: Nerezová ocel 440C
- Horní břit: Keramika s titanovým povlakem

Prodejce / zákaznická podpora

Pro další asistenci se obraťte na naši zákaznickou podporu nebo na výrobce.

ZooAqua s.r.o.

Oldřichova 255/20

128 00 Praha

Česká republika

Tel.: +420 732 460 273

E-mail: info@zooaqua.cz

www.zooaqua.cz

Výrobce


Transgroom NV

Moenkouterstraat 4

8552 Moen

info@transgroom.com

Návod na použitie bezdrôtového strojčka Experto

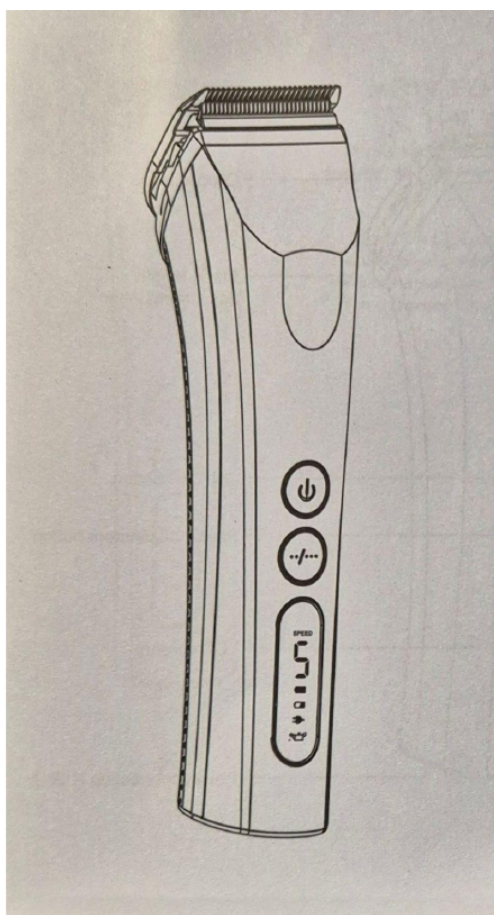

Špecifikácia strojčeka

- Napätie: 100-240 V, 50/60 Hz
- Lítium-iónová batéria: 3.7V 3200mAh
- Čas nabíjania: 240 min.
- Prevádzkový čas: Až 5 hodín
- Otáčky (RPM): 5000, 5500, 6000, 6500, 7000
- Dĺžky strihu:
- Jemné čepele: 0,25 mm (#40), 0,5 mm (#30), 1 mm (#15), 1,5 mm (#10), 2 mm (#9)
- Stredné čepele (voliteľné, nie sú súčasťou balenia): 0,5 mm (#30), 1 mm (#15), 1,5 mm (#10), 2 mm (#9), 3 mm (#8)
- Príslušenstvo: Čistiaca kefka, olej, USB nabíjací kábel

Ako nabíjať strojček Experto

- Pripojte strojček k USB nabíjačke.
- Strojček Experto možno používať aj počas nabíjania, ale čas nabíjania sa tým predĺži.

Ako zapnúť a vypnúť strojček Experto

- Stlačte tlačidlo ON/OFF.

Ako zmeniť rýchlosť

- Použite tlačidlo Nastavenie rýchlosti na výber rýchlosti: 5000, 5500, 6000, 6500, 7000 ot./min.

Ako nastaviť dĺžku strihu

- Pomocou páčky na nastavenie dĺžky čepelí vyberte požadovanú dĺžku strihu.



LCD DISPLEJ


Rýchlosť strojčeka

Plná batéria

Slabá batéria

Nutné nabitie

Čepele treba čistiť

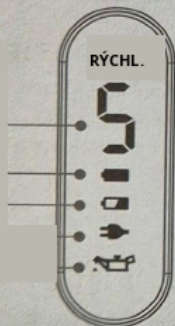**Indikátory LCD displeja****Počas nabíjania:**


- Plná ikona batérie: Plne nabité
- Blikajúca ikona batérie: Nabíjanie
- Ikona slabej batérie: Nízka kapacita batérie

Počas používania:



- Plná ikona batérie: Vysoká kapacita batérie
- Ikona slabej batérie: Nízka kapacita batérie
- Ikona zástrčky: Strojček je pripojený k napájaniu
- Ikona čepelí: Čepele vyžadujú čistenie

Údržba čepelí**Demontáž čepelí:**

1. Vypnite strojček a odpojte ho od napájania.
2. Zatlačte na zuby čepelí, kým sa neuvoľnia.

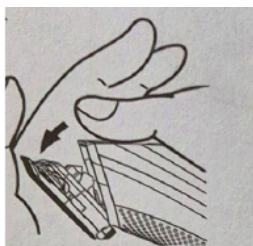**Čistenie a olejovanie čepelí:**


- Pomocou čistiackej kefky odstráňte chlpy.
- Naneste 1-2 kvapky mazacieho oleja na určené miesta.

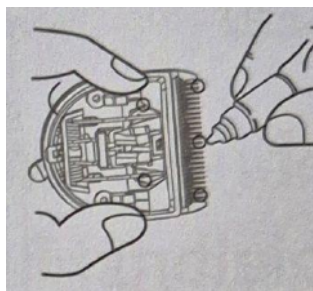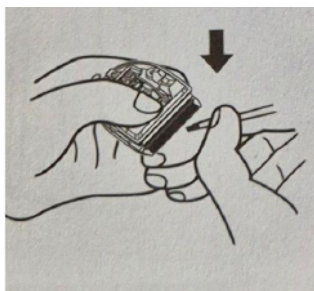


Inštalácia čepelí:

1. Zarovnajte čepele s priestorom na zadnej strane strojčeka.
2. Uistite sa, že nastavovacia páčka je správne zarovnaná.
3. Zatlačte čepeľ nadol, kým nezapadne na miesto.

Poznámka: Nerozoberajte pružinu čepelí.

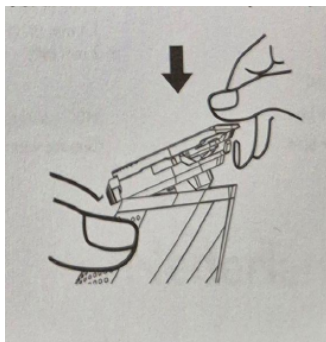

Špecifikácia čepelí

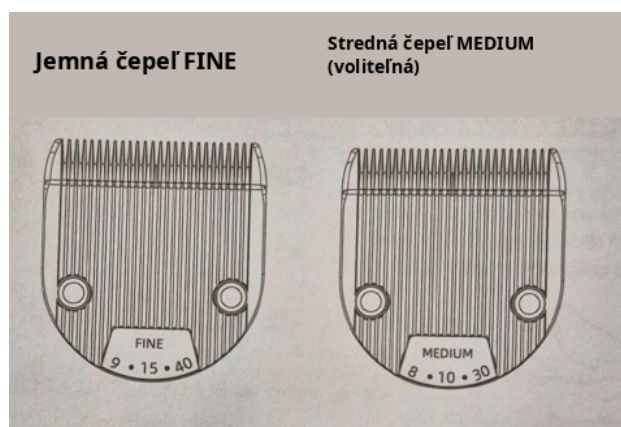

Jemné FINE čepele:

- 0,25 mm (#40)
- 0,5 mm (#30)
- 1 mm (#15)
- 1,5 mm (#10)
- 2 mm (#9)

Stredné MEDIUM čepele (voliteľné, nie sú súčasťou balenia):

- 0,5 mm (#30)
- 1 mm (#15)
- 1,5 mm (#10)
- 2 mm (#9)
- 3 mm (#8)

Materiály:

- Spodná čepeľ: Nehrdzavejúca oceľ 440C
- Horná čepeľ: Keramika s titánovým povlakom

Predajca / zákaznícka podpora

Pre ďalšiu pomoc sa obráťte na našu zákaznícku podporu alebo na výrobcu.

ZooAqua s.r.o.

Oldřichova 255/20

128 00 Praha

Česká republika

Tel.: +420 732 460 273

E-mail: info@zooaqua.cz

www.zooaqua.cz

Výrobca


Transgroom NV

Moenkouterstraat 4

8552 Moen

info@transgroom.com

Instrukcja obsługi bezprzewodowej maszynki Experto

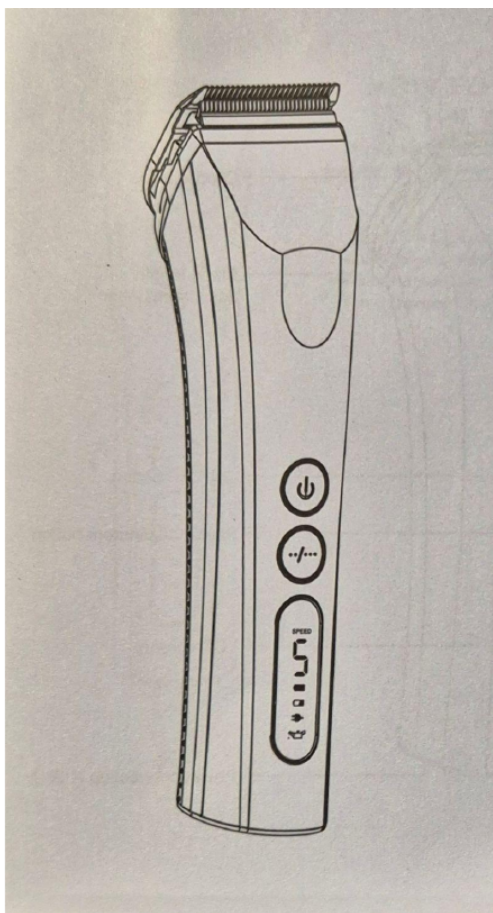

Specyfikacja maszynki

- Napięcie: 100-240 V, 50/60 Hz
- Akumulator litowo-jonowy: 3.7V 3200mAh
- Czas ładowania: 240 min.
- Czas pracy: Do 5 godzin
- Prędkość obrotowa (RPM): 5000, 5500, 6000, 6500, 7000
- Długości strzyżenia:
- Ostrza FINE: 0,25 mm (#40), 0,5 mm (#30), 1 mm (#15), 1,5 mm (#10), 2 mm (#9)
- Ostrza MEDIUM (opcjonalne, nie wchodzi w skład zestawu): 0,5 mm (#30), 1 mm (#15), 1,5 mm (#10), 2 mm (#9), 3 mm (#8)
- Akcesoria: Szczoteczka do czyszczenia, olej, kabel USB do ładowania

Jak ładować maszynkę Experto

- Podłącz maszynkę do ładowarki USB.
- Maszynki Experto można używać podczas ładowania, jednak wydłuży to czas ładowania.

Jak włączyć i wyłączyć maszynkę Experto


- Naciśnij przycisk ON/OFF.

Jak zmienić prędkość

- Użyj przycisku Regulacja prędkości, aby wybrać: 5000, 5500, 6000, 6500, 7000 obr./min.

Jak ustawić długość strzyżenia

- Za pomocą dźwigni regulacji długości ostrza wybierz żądaną długość strzyżenia.

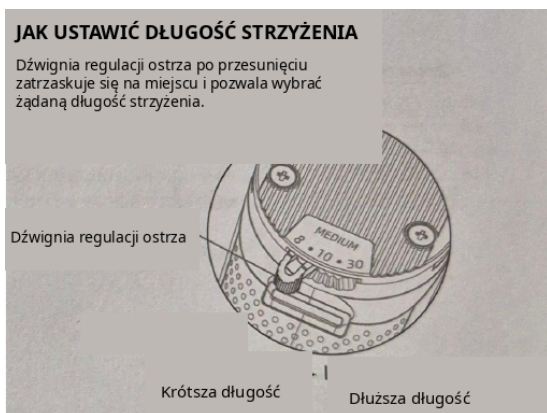

WYŚWIETLACZ LCD


Prędkość maszynki

Pełna bateria

Niski poziom baterii

Wymagane ładowanie

Ostrza wymagają czyszczenia

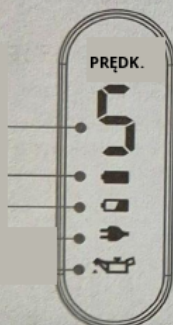

Wskaźniki wyświetlacza LCD

Podczas ładowania:

- Pełna ikona baterii: W pełni naładowana
- Migająca ikona baterii: Ładowanie
- Ikona niskiego poziomu baterii: Niski poziom naładowania


Podczas użytkowania:

- Pełna ikona baterii: Wysoki poziom naładowania
- Ikona niskiego poziomu baterii: Niski poziom naładowania
- Ikona wtyczki: Maszynka jest podłączona do zasilania
- Ikona ostrzy: Ostrza wymagają czyszczenia

Konserwacja ostrzy



Demontaż ostrzy:

1. Wyłącz maszynkę i odłącz ją od zasilania.
2. Naciśnij zęby ostrza, aż się zwolni.

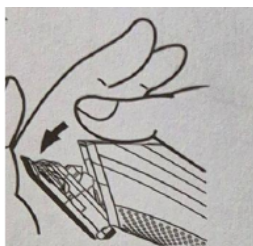

Czyszczenie i oliwienie ostrzy:


- Za pomocą szczoteczki do czyszczenia usuń sierść.
- Nanieś 1-2 krople oleju smarującego w wyznaczone miejsca.

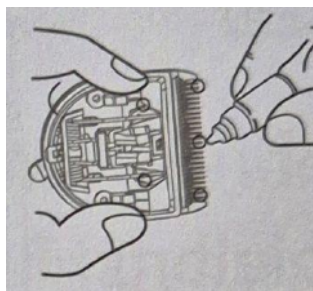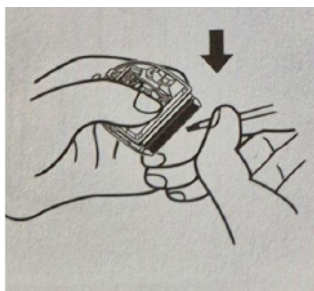


Montaż ostrzy:

1. Wyrównaj ostrza z miejscem z tyłu maszynki.
2. Upewnij się, że dźwignia regulacyjna jest prawidłowo ustawiona.
3. Dociśnij ostrze w dół, aż zatrzaśnie się na miejscu.

Uwaga: Nie demontuj sprężyny ostrza.

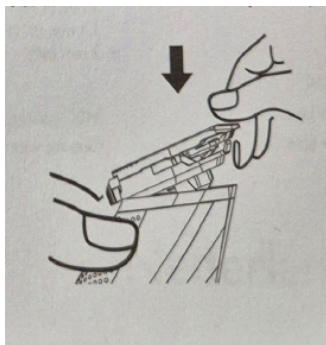

Specyfikacja ostrzy

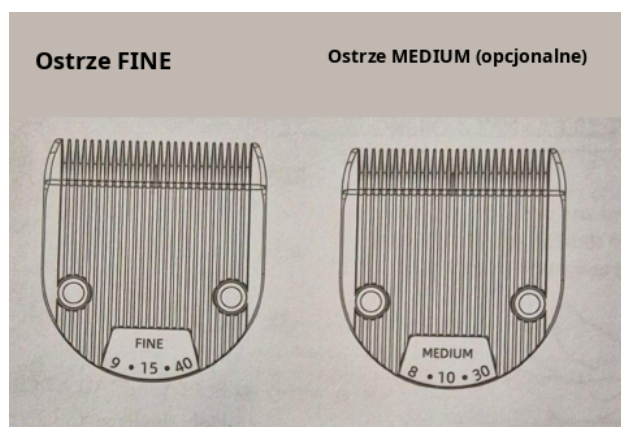

Ostrza FINE:

- 0,25 mm (#40)
- 0,5 mm (#30)
- 1 mm (#15)
- 1,5 mm (#10)
- 2 mm (#9)

Ostrza MEDIUM (opcjonalne, nie wchodzi w skład zestawu):

- 0,5 mm (#30)
- 1 mm (#15)
- 1,5 mm (#10)
- 2 mm (#9)
- 3 mm (#8)

Materiały:

- Dolne ostrze: Stal nierdzewna 440C
- Górne ostrze: Ceramika z powłoką tytanową

Sprzedawca / obsługa klienta

W celu uzyskania dalszej pomocy skontaktuj się z naszą obsługą klienta lub z producentem.

ZooAqua s.r.o.

Oldřichova 255/20

128 00 Praha

Česká republika

Tel.: +420 732 460 273

E-mail: info@zooaqua.cz

www.zooaqua.cz

Producent


Transgroom NV

Moenkouterstraat 4

8552 Moen

info@transgroom.com

Experto vezeték nélküli nyírógép használati útmutató

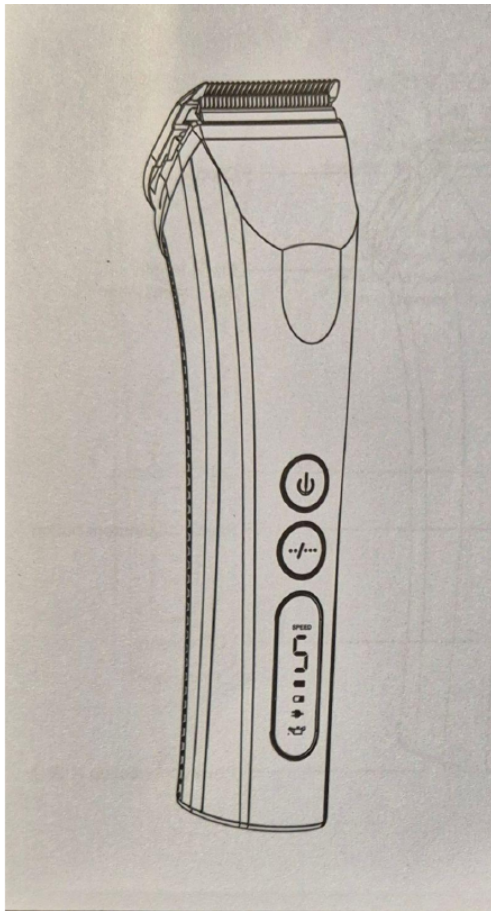

A nyírógép műszaki adatai

- Feszültség: 100-240 V, 50/60 Hz
- Lítium-ion akkumulátor: 3.7V 3200mAh
- Töltési idő: 240 perc
- Üzemidő: Akár 5 óra
- Fordulatszám (RPM): 5000, 5500, 6000, 6500, 7000
- Vágási hosszak:
- FINE pengék: 0,25 mm (#40), 0,5 mm (#30), 1 mm (#15), 1,5 mm (#10), 2 mm (#9)
- MEDIUM pengék (opcionális, nem része a csomagnak): 0,5 mm (#30), 1 mm (#15), 1,5 mm (#10), 2 mm (#9), 3 mm (#8)
- Tartozékok: Tisztítókefe, olaj, USB-töltőkábel

Az Experto töltése

- Csatlakoztassa a nyírógépet USB-töltőhöz.
- Az Experto töltés közben is használható, de ez meghosszabbítja a töltési időt.

Az Experto be- és kikapcsolása

- Nyomja meg az ON/OFF gombot.

A sebesség módosítása

- A Sebességbeállítás gombbal válassza ki a kívánt sebességet: 5000, 5500, 6000, 6500, 7000 ford./perc.

A vágáshossz beállítása

- A pengehossz-beállító kar segítségével válassza ki a kívánt vágáshosszt.



LCD-KIJELZŐ


Nyírógép sebessége

Teljes akkumulátor

Alacsony töltöttség

Töltés szükséges

A pengéket tisztítani kell

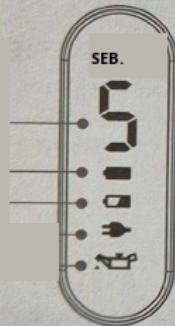

Az LCD-kijelző jelzései

Töltés közben:

- Teljes akkumulátor ikon: Teljesen feltöltve
- Villogó akkumulátor ikon: Töltés
- Alacsony töltöttség ikon: Alacsony akkumulátorkapacitás


Használat közben:

- Teljes akkumulátor ikon: Magas akkumulátorkapacitás
- Alacsony töltöttség ikon: Alacsony akkumulátorkapacitás
- Csatlakozó ikon: A nyírógép csatlakoztatva van az áramforráshoz
- Penge ikon: A pengék tisztítást igényelnek

A pengék karbantartása



A pengék eltávolítása:

1. Kapcsolja ki a nyírógépet, és húzza ki az áramforrásból.
2. Nyomja meg a penge fogait, amíg a penge ki nem oldódik.

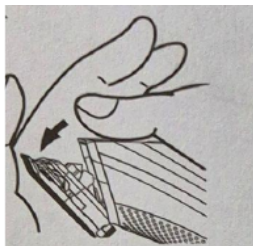

A pengék tisztítása és olajozása:


- A tisztítókefével távolítsa el a szőrszálakat.
- Cseppentsen 1-2 csepp kenőolajat a kijelölt pontokra.

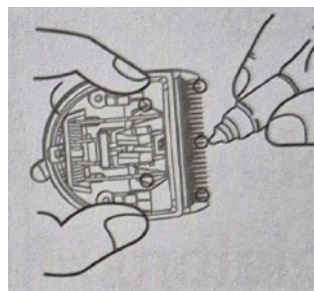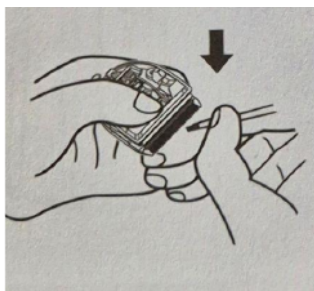


A pengék felszerelése:

1. Igazítsa a pengét a nyírógép hátoldalán található helyhez.
2. Győződjön meg róla, hogy az állítókar megfelelően van igazítva.
3. Nyomja lefelé a pengét, amíg a helyére nem kattan.

Megjegyzés: Ne szerelje szét a peng rugót.

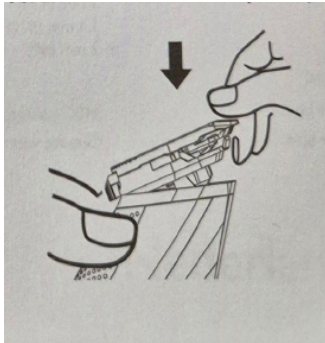

Penge specifikációk

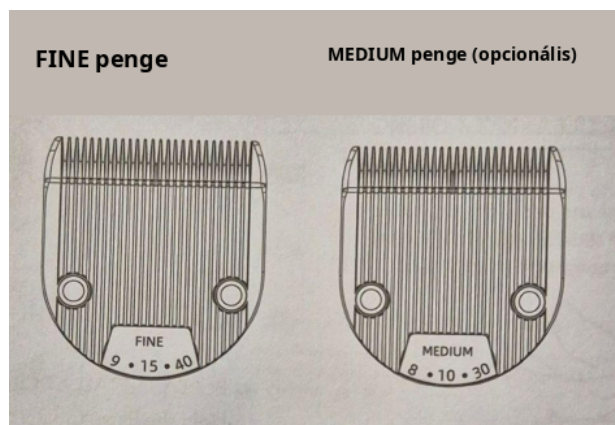

FINE pengék:

- 0,25 mm (#40)
- 0,5 mm (#30)
- 1 mm (#15)
- 1,5 mm (#10)
- 2 mm (#9)

MEDIUM pengék (opcionális, nem része a csomagnak):

- 0,5 mm (#30)
- 1 mm (#15)
- 1,5 mm (#10)
- 2 mm (#9)
- 3 mm (#8)

Anyagok:

- Alsó penge: 440C rozsdamentes acél
- Felső penge: Titánbevonatú kerámia

Eladó / ügyfélszolgálat

További segítségért forduljon ügyfélszolgálatunkhoz vagy a gyártóhoz.

ZooAqua s.r.o.

Oldřichova 255/20

128 00 Praha

Česká republika

Tel.: +420 732 460 273

E-mail: info@zooaqua.cz

www.zooaqua.cz

Gyártó


Transgroom NV

Moenkouterstraat 4

8552 Moen

info@transgroom.com

Bedienungsanleitung für die kabellose Schermaschine Experto

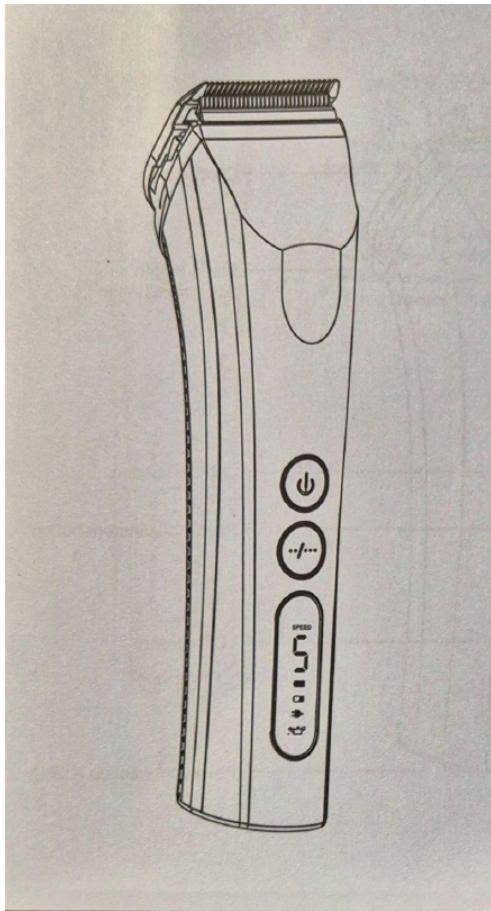

Technische Daten der Schermaschine

- Spannung: 100-240 V, 50/60 Hz
- Lithium-Ionen-Akku: 3.7V 3200mAh
- Ladezeit: 240 Min.
- Betriebsdauer: Bis zu 5 Stunden
- Drehzahl (RPM): 5000, 5500, 6000, 6500, 7000
- Schnittlängen:
- FINE-Klingen: 0,25 mm (#40), 0,5 mm (#30), 1 mm (#15), 1,5 mm (#10), 2 mm (#9)
- MEDIUM-Klingen (optional, nicht im Lieferumfang enthalten): 0,5 mm (#30), 1 mm (#15), 1,5 mm (#10), 2 mm (#9), 3 mm (#8)
- Zubehör: Reinigungsbürste, Öl, USB-Ladekabel

So laden Sie die Schermaschine Experto

- Verbinden Sie die Schermaschine mit einem USB-Ladegerät.
- Die Experto kann auch während des Ladevorgangs verwendet werden, dadurch verlängert sich jedoch die Ladezeit.

Experto ein- und ausschalten


- Drücken Sie die Taste ON/OFF.


Geschwindigkeit ändern

- Wählen Sie mit der Taste Geschwindigkeitseinstellung eine der folgenden Geschwindigkeiten: 5000, 5500, 6000, 6500, 7000 U/min.

Schnittlänge einstellen

- Wählen Sie mit dem Hebel zur Einstellung der Klingenlänge die gewünschte Schnittlänge.

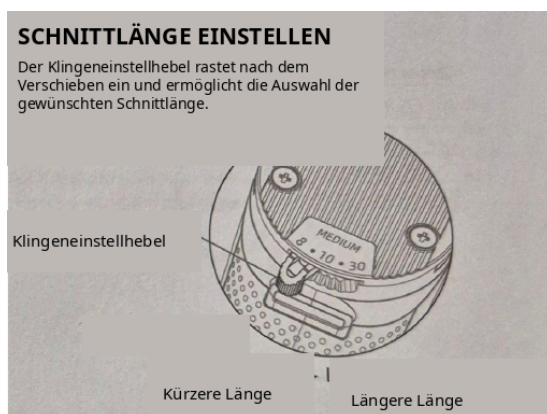

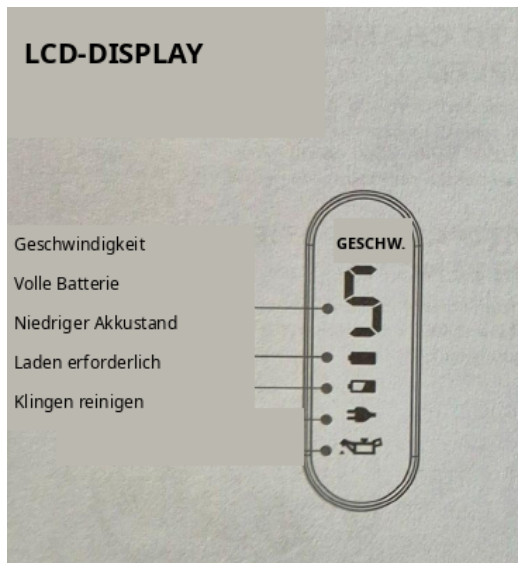

Anzeigen des LCD-Displays

Während des Ladens:

- Volles Batteriesymbol: Vollständig geladen
- Blinkendes Batteriesymbol: Ladevorgang
- Symbol für niedrigen Akkustand: Niedrige Akkukapazität


Während der Verwendung:

- Volles Batteriesymbol: Hohe Akkukapazität
- Symbol für niedrigen Akkustand: Niedrige Akkukapazität
- Steckersymbol: Die Schermaschine ist an die Stromversorgung angeschlossen
- Klingensymbol: Die Klingen müssen gereinigt werden

Pflege der Klingen



Klingen abnehmen:

1. Schalten Sie die Schermaschine aus und trennen Sie sie von der Stromversorgung.
2. Drücken Sie auf die Klingenzähne, bis sich die Klinge löst.

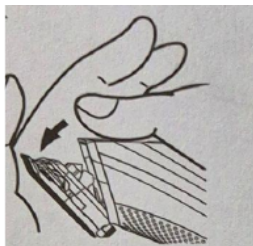

Klingen reinigen und ölen:


- Entfernen Sie Haare mit der Reinigungsbürste.
- Geben Sie 1-2 Tropfen Schmieröl auf die vorgesehenen Stellen.

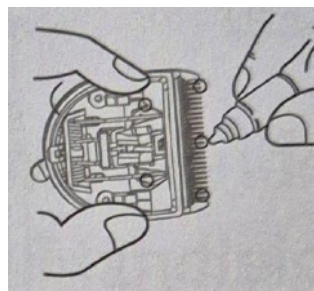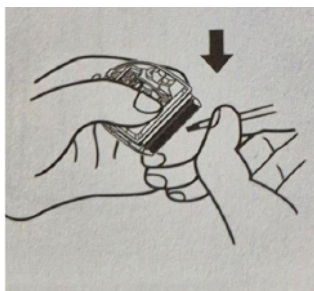


Klingen einsetzen:

1. Richten Sie die Klingen an der Aufnahme auf der Rückseite der Schermaschine aus.
2. Stellen Sie sicher, dass der Einstellhebel korrekt ausgerichtet ist.
3. Drücken Sie die Klinge nach unten, bis sie einrastet.

Hinweis: Zerlegen Sie die Klingenfeder nicht.

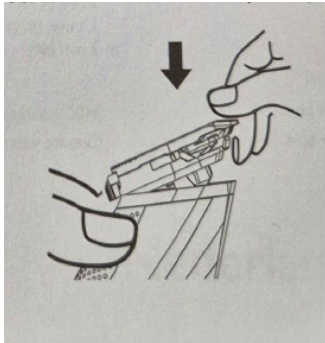

Klingenspezifikationen

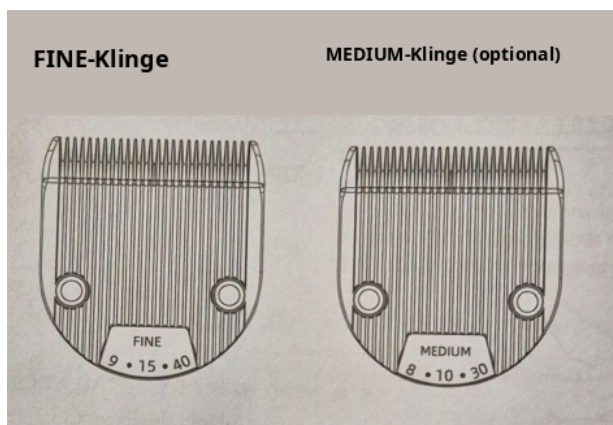

FINE-Klingen:

- 0,25 mm (#40)
- 0,5 mm (#30)
- 1 mm (#15)
- 1,5 mm (#10)
- 2 mm (#9)

MEDIUM-Klingen (optional, nicht im Lieferumfang enthalten):

- 0,5 mm (#30)
- 1 mm (#15)
- 1,5 mm (#10)
- 2 mm (#9)
- 3 mm (#8)

Materialien:

- Untere Klinge: 440C Edelstahl
- Obere Klinge: Keramik mit Titanbeschichtung

Verkäufer / Kundendienst

Für weitere Unterstützung wenden Sie sich an unseren Kundendienst oder an den Hersteller.

ZooAqua s.r.o.

Oldřichova 255/20

128 00 Praha

Česká republika

Tel.: +420 732 460 273

E-mail: info@zooaqua.cz

www.zooaqua.cz

Hersteller


Transgroom NV

Moenkouterstraat 4

8552 Moen

info@transgroom.com

Navodila za uporabo brezžičnega strižnika Experto

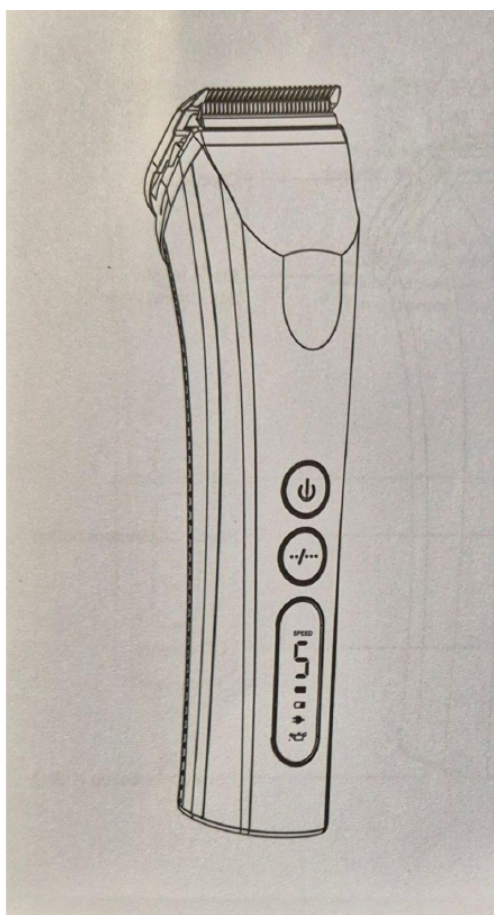

Specifikacije strižnika

- Napetost: 100-240 V, 50/60 Hz
- Litij-ionska baterija: 3.7V 3200mAh
- Čas polnjenja: 240 min.
- Čas delovanja: Do 5 ur
- Hitrost (RPM): 5000, 5500, 6000, 6500, 7000
- Dolžine striženja:
- Rezila FINE: 0,25 mm (#40), 0,5 mm (#30), 1 mm (#15), 1,5 mm (#10), 2 mm (#9)
- Rezila MEDIUM (izbirna, niso priložena): 0,5 mm (#30), 1 mm (#15), 1,5 mm (#10), 2 mm (#9), 3 mm (#8)
- Dodatki: Čistilna krtačka, olje, USB polnilni kabel

Kako napolniti strižnik Experto

- Priključite strižnik na USB-polnilnik.
- Strižnik Experto lahko uporabljate tudi med polnjenjem, vendar se s tem čas polnjenja podaljša.

Kako vklopiti in izklopiti strižnik Experto

- Pritisnite gumb ON/OFF.

Kako spremeniti hitrost


- Z gumbom Nastavitev hitrosti izberite hitrost: 5000, 5500, 6000, 6500, 7000 vrt./min.

Kako nastaviti dolžino striženja

- Z ročico za nastavev dolžine rezila izberite želeno dolžino striženja.



LCD-ZASLON

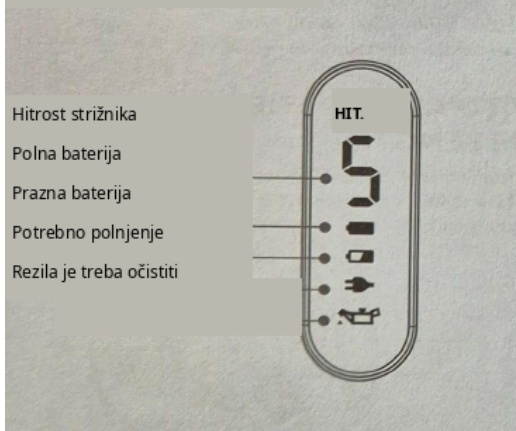

Indikatorji LCD-zaslona

Med polnjenjem:

- Polna ikona baterije: Popolnoma napolnjeno
- Utripajoča ikona baterije: Polnjenje
- Ikona prazne baterije: Nizka napolnjenost baterije


Med uporabo:

- Polna ikona baterije: Visoka napolnjenost baterije
- Ikona prazne baterije: Nizka napolnjenost baterije
- Ikona vtiča: Stržnik je priključen na napajanje
- Ikona rezila: Rezila je treba očistiti

Vzdrževanje rezil



Odstranjevanje rezil:

1. Izklopite strižnik in ga odklopite iz napajanja.
2. Pritisnite na zobe rezila, dokler se rezilo ne sprosti.

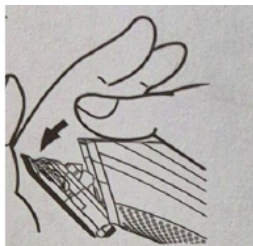

Čiščenje in oljenje rezil:


- S čistilno krtačko odstranite dlake.
- Nanesite 1-2 kapljici mazalnega olja na označena mesta.

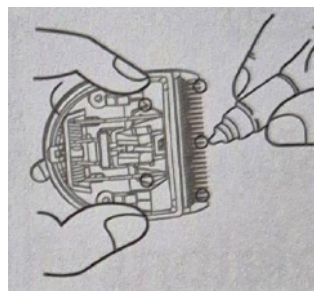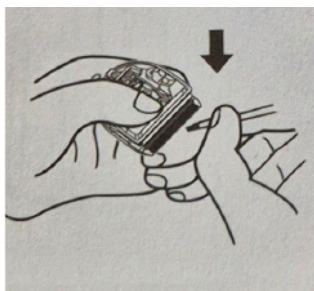


Namestitev rezil:

1. Poravnajte rezila z ležiščem na zadnji strani strižnika.
2. Prepričajte se, da je nastavitvena ročica pravilno poravnana.
3. Pritisnite rezilo navzdol, dokler se ne zaskoči.

Opomba: Ne razstavlajte vzmeti rezila.

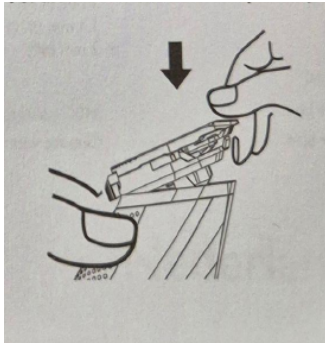

Specifikacije rezil

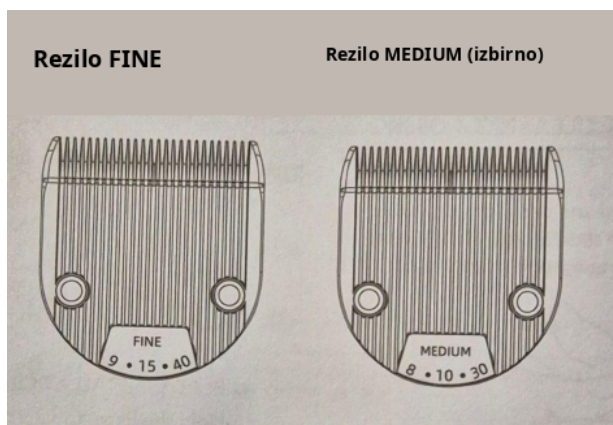

Rezila FINE:

- 0,25 mm (#40)
- 0,5 mm (#30)
- 1 mm (#15)
- 1,5 mm (#10)
- 2 mm (#9)

Rezila MEDIUM (izbirna, niso priložena):

- 0,5 mm (#30)
- 1 mm (#15)
- 1,5 mm (#10)
- 2 mm (#9)
- 3 mm (#8)

Materiali:

- Spodnje rezilo: Nerjavno jeklo 440C
- Zgornje rezilo: Keramika s titanovo prevleko

Prodávalec / podpora strankam

Za dodatno pomoč se obrnite na našo podporo strankam ali na proizvajalca.

ZooAqua s.r.o.

Oldřichova 255/20

128 00 Praha

Česká republika

Tel.: +420 732 460 273

E-mail: info@zooaqua.cz

www.zooaqua.cz

Proizvajalec


Transgroom NV

Moenkouterstraat 4

8552 Moen

info@transgroom.com

Manual de utilizare pentru mașina de tuns fără fir Experto

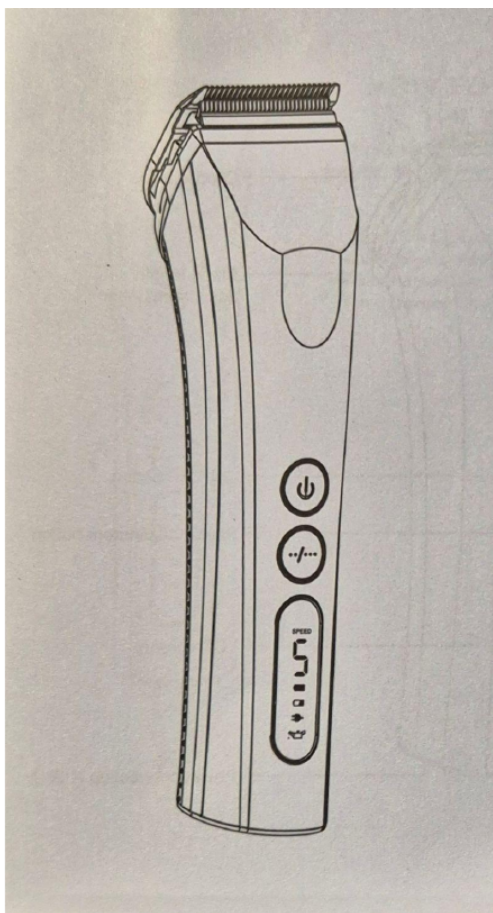

Specificațiile mașinii de tuns

- Tensiune: 100-240 V, 50/60 Hz
- Baterie litiu-ion: 3.7V 3200mAh
- Timp de încărcare: 240 min.
- Durată de funcționare: Până la 5 ore
- Turație (RPM): 5000, 5500, 6000, 6500, 7000
- Lungimi de tăiere:
- Lame FINE: 0,25 mm (#40), 0,5 mm (#30), 1 mm (#15), 1,5 mm (#10), 2 mm (#9)
- Lame MEDIUM (opționale, nu sunt incluse în pachet): 0,5 mm (#30), 1 mm (#15), 1,5 mm (#10), 2 mm (#9), 3 mm (#8)
- Accesorii: Perie de curățare, ulei, cablu USB de încărcare

Cum se încarcă mașina de tuns Experto

- Conectați mașina de tuns la un încărcător USB.
- Mașina de tuns Experto poate fi utilizată și în timpul încărcării, însă timpul de încărcare se va prelungi.

Cum se pornește și se oprește mașina de tuns Experto


- Apăsați butonul ON/OFF.

Cum se schimbă viteza

- Utilizați butonul Reglarea vitezei pentru a selecta: 5000, 5500, 6000, 6500, 7000 rot./min.

Cum se reglează lungimea de tăiere

- Cu ajutorul manetei de reglare a lungimii lamei selectați lungimea de tăiere dorită.

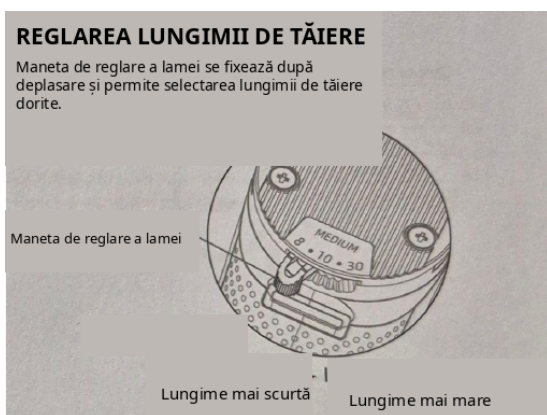

AFIȘAJ LCD


Viteza mașinii

Baterie plină

Baterie descărcată

Necesită încărcare

Lamele trebuie curățate

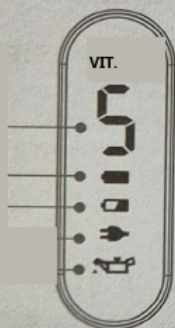**Indicatoarele afișajului LCD****În timpul încărcării:**


- Pictograma bateriei pline: Încărcare completă
- Pictograma bateriei care clipește: Se încarcă
- Pictograma bateriei descărcate: Capacitate redusă a bateriei

În timpul utilizării:



- Pictograma bateriei pline: Capacitate ridicată a bateriei
- Pictograma bateriei descărcate: Capacitate redusă a bateriei
- Pictograma ștecherului: Mașina de tuns este conectată la alimentare
- Pictograma lamei: Lamele necesită curățare

Întreținerea lamelor**Demontarea lamelor:**

1. Opriți mașina de tuns și deconectați-o de la alimentare.
2. Apăsăți pe dinții lamei până când aceasta se desprinde.

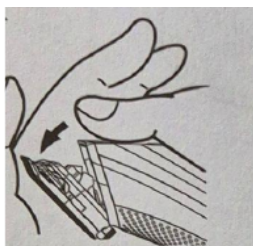**Curățarea și ungerea lamelor:**


- Îndepărtați firele de păr cu peria de curățare.
- Aplicați 1-2 picături de ulei lubrifiant în punctele indicate.

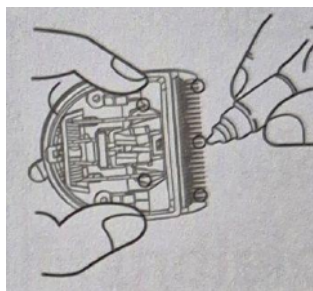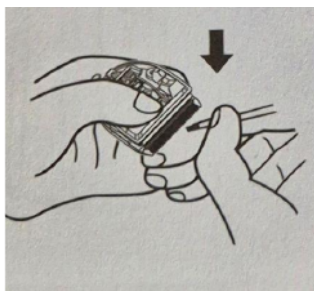


Montarea lamelor:

1. Aliniați lamele cu locașul din partea din spate a mașinii de tuns.
2. Asigurați-vă că maneta de reglare este aliniată corect.
3. Apăsați lama în jos până când se fixează în poziție.

Notă: Nu demontați arcul lamei.

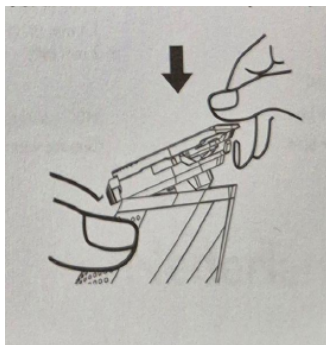

Specificațiile lamelor

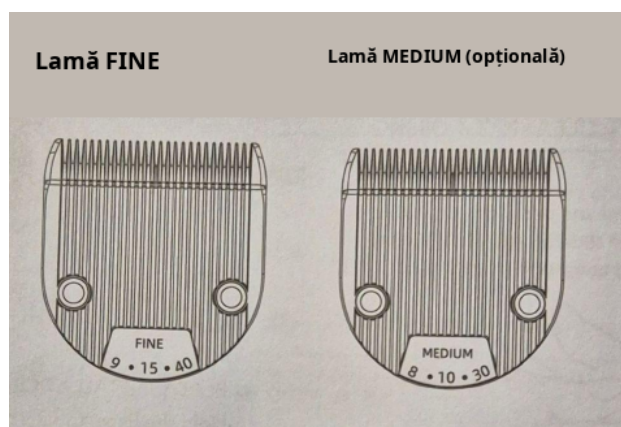

Lame FINE:

- 0,25 mm (#40)
- 0,5 mm (#30)
- 1 mm (#15)
- 1,5 mm (#10)
- 2 mm (#9)

Lame MEDIUM (opționale, nu sunt incluse în pachet):

- 0,5 mm (#30)
- 1 mm (#15)
- 1,5 mm (#10)
- 2 mm (#9)
- 3 mm (#8)

Materiale:

- Lama inferioară: Oțel inoxidabil 440C
- Lama superioară: Ceramică cu strat de titan

Vânzător / asistență clienți

Pentru asistență suplimentară, contactați serviciul nostru pentru clienți sau producătorul.

ZooAqua s.r.o.

Oldřichova 255/20

128 00 Praha

Česká republika

Tel.: +420 732 460 273

E-mail: info@zooaqua.cz

www.zooaqua.cz

Producător

Transgroom NV

Moenkouterstraat 4

8552 Moen

info@transgroom.com