




- (a) Víčko s bezpečnostním krytem
- (b) Brusný kotouč
- (c) Vypínač a přepínač rychlosti
- (d) Kontrolka nabíjení
- (e) Nabíjecí zásuvka

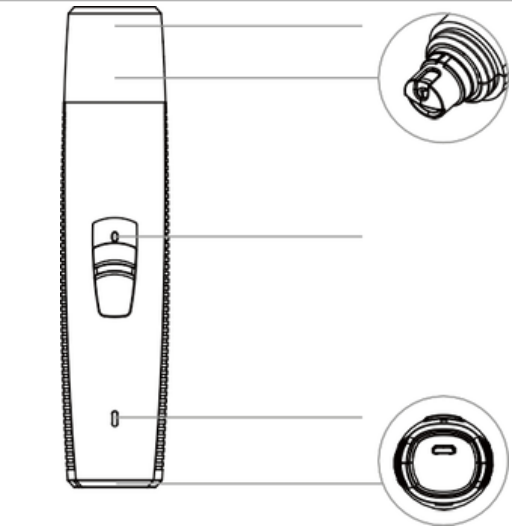

Použití s bezpečnostním krytem nebo bez něj (a)

- Brusku na drápky můžete používat s bezpečnostním krytem nebo bez něj.
- Bez bezpečnostního krytu: pro hrubou práci a velké krátkosrsté psy.
 - S ochranným krytem: volitelné. Zvolte správný otvor podle velikosti drápku. Otvor 1 v horní části bezpečnostního krytu je pro malé drápky. Otvor 2 v horní části bezpečnostního krytu je pro střední/velké drápky. Otvor 3 na boku bezpečnostního krytu je pro rychlé zastříhávání.

Jak se ovládá

1. Pokud jsou drápky dlouhé nebo ostré, použijte před zahájením broušení kleštičky na drápky Show Tech.
2. Odstraňte víčko (a) a zapněte brusku (c). Nechte zvíře zvyknout si na zvuk brusky.
3. Pokud je to žádoucí nebo nutné, použijte bezpečnostní kryt (a) a zvolte správný otvor.
4. Vezměte brusku do ruky a zvolte požadovanou rychlost (c - výběr ze dvou rychlostí). Pohybuje bruskou po drápku krouživým pohybem, zatímco druhou rukou držíte tlapku. Přiložením palce na prst psa můžete jemně a bezpečně brousit a zároveň udržovat nepřetržitý kontakt s bruskou. Tímto způsobem můžete pokračovat plynule, tiše a bez trhnutí, i když je pes neklidný a začne tahat.
5. Netlačte. Nechte brusný kámen v jemném kontaktu s drápkem a pracujte kolem špičky drápku, abyste dosáhli hladkého výsledku.

Nabíjení brusky

Brusku nabíjejte pomocí dodaného kabelu, který lze připojit do zásuvky USB nebo adaptéru. Během nabíjení bude kontrolka (d) svítit červeně a po úplném nabití se změní na zelenou. Při používání bude kontrolka při nízkých otáčkách zelená a při vysokých otáčkách jasně zelená.

Čištění



Vnější kryt sejměte otáčením proti směru hodinových ručiček.



Sejměte vnitřní ochranný kryt.



Zapněte brusku a pomocí tvrdého nylonového kartáče opatrně odstraňte z brusného kotouče nečistoty a nánosy.

Výměna brusného kamene

Po určité době může být nutné vyměnit brusný kámen. Bruska se standardně dodává s náhradním brusným kotoučem. Brusný kámen snadno vyjmete tak, že jej vytáhnete směrem nahoru od přístroje. Náhradní brusný kotouč je k dispozici také samostatně u vašeho dodavatele (číslo dílu 53STE057).

Tento výrobek používá lithium-iontovou baterii pro maximální výkon. Po skončení životnosti jsou lithium-iontové baterie recyklovatelné a měly by být recyklovány, aby byly správně zlikvidovány. Ve vašem okolí existuje mnoho míst, která lithium-iontové baterie sbírají a recyklují; můžete tak přispět k ochraně životního prostředí tím, že baterie nebudou ukládány na skládky.

Technické údaje


Materiál	ABS
Výkon motoru	stejnoseměrný proud 3,6 V
Maximální rychlost	7500 ot./min.
Doba nabíjení	4 hodiny
Autonomie	až 12 hodin
Napájení	DC 5 V / 1000 mA
Součásti	Bruska + přídavný brusný kotouč
	USB nabíjecí kabel
	Uživatelská příručka

Záruka a podpora

Tento produkt je kryt omezenou zárukou pro spotřebitele na vady materiálu a zpracování po dobu 2 let od data nákupu. Pro záruční servis uchovávejte doklad o koupi.

Prodejce / zákaznická podpora

ZooAqua s.r.o.
Oldřichova 255/20
128 00 Praha
Česká republika
Tel.: +420 732 460 273
E-mail: info@zooaqua.cz
www.zooaqua.cz

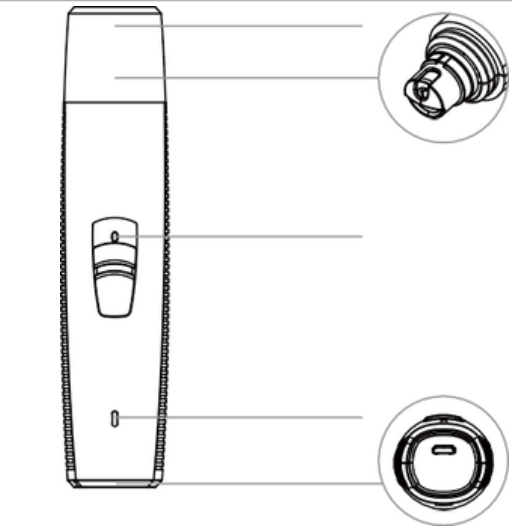

- (a) Viečko s bezpečnostným krytom
- (b) Brúsny kotúč
- (c) Vypínač a prepínač rýchlosti
- (d) Kontrolka nabíjania
- (e) Nabíjacia zásuvka



Použitie s bezpečnostným krytom alebo bez neho (a)

Brúsku na pazúry môžete používať s bezpečnostným krytom alebo bez neho.

- Bez bezpečnostného krytu: na hrubú prácu a veľké krátkosrsté psy.
- S ochranným krytom: voliteľné. Zvoľte správny otvor podľa veľkosti pazúra. Otvor 1 v hornej časti bezpečnostného krytu je pre malé pazúry. Otvor 2 v hornej časti bezpečnostného krytu je pre stredné/veľké pazúry. Otvor 3 na boku bezpečnostného krytu je na rýchle skracovanie.

Ako sa ovláda

1. Ak sú pazúry dlhé alebo ostré, pred brúsením použite klieštiky na pazúry Show Tech.
2. Odstráňte viečko (a) a zapnite brúsku (c). Nechajte zviera zvyknúť si na zvuk brúsky.
3. Ak je to žiaduce alebo potrebné, použite bezpečnostný kryt (a) a zvoľte správny otvor.
4. Vezmite brúsku do ruky a zvoľte požadovanú rýchlosť (c - výber z dvoch rýchlostí). Pohybujte brúskou po pazúre krúživým pohybom, zatiaľ čo druhou rukou držíte labku. Priložením palca na prst psa môžete jemne a bezpečne brúsiť a zároveň udržiavať nepretržitý kontakt s brúskou. Takto môžete pokračovať plynulo, ticho a bez trhnutia, aj keď je pes nepokojný a začne ťahať.
5. Netlačte. Nechajte brúsny kameň v jemnom kontakte s pazúrom a pracujte okolo špičky pazúra, aby ste dosiahli hladký výsledok.

Nabíjanie brúsky

Brúsku nabíjajte pomocou dodaného kábla, ktorý možno pripojiť do USB zásuvky alebo adaptéra. Počas nabíjania bude kontrolka (d) svietiť načerveno a po úplnom nabití sa zmení na zelenú. Pri používaní bude kontrolka pri nízkych otáčkach zelená a pri vysokých otáčkach jasne zelená.

Čistenie



Vonkajší kryt odstráňte otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.



Odstráňte vnútorný ochranný kryt.



Zapnite brúsku a pomocou tvrdého nylonového kefy opatrne odstráňte z brúsneho kotúča nečistoty a usadeniny.

Výmena brúsneho kameňa

Po určitom čase môže byť potrebné vymeniť brúsny kameň. Brúška sa štandardne dodáva s náhradným brúsnym kotúčom. Brúsny kameň ľahko vyberiete vytiahnutím smerom nahor od prístroja. Náhradný brúsny kotúč je k dispozícii aj samostatne u vášho dodávateľa (číslo dielu 53STE057).

Tento výrobok používa lítium-iónovú batériu pre maximálny výkon. Po skončení životnosti sú lítium-iónové batérie recyklovateľné a mali by sa recyklovať, aby boli správne zlikvidované. Vo vašom okolí existuje mnoho miest, ktoré lítium-iónové batérie zbierajú a recyklujú; môžete tak prispieť k ochrane životného prostredia tým, že batérie nebudú končiť na skládkach.

Technické údaje

Materiál	ABS
Výkon motora	jednosmerný prúd 3,6 V
Maximálna rýchlosť	7500 ot./min.
Doba nabíjania	4 hodiny
Prevádzkový čas	až 12 hodín
Napájanie	DC 5 V / 1000 mA
Súčasti	Brúška + prídavný brúsny kotúč
	USB nabíjací kábel
	Používateľská príručka

Záruka a podpora


Na tento produkt sa vzťahuje obmedzená spotrebiteľská záruka na vady materiálu a spracovania po dobu 2 rokov od dátumu nákupu. Pre záručný servis si uschovajte doklad o kúpe.

Predajca / zákaznícka podpora

ZooAqua s.r.o.
Oldřichova 255/20
128 00 Praha
Česká republika
Tel.: +420 732 460 273
E-mail: info@zooaqua.cz
www.zooaqua.cz

SHOWTECH®

AKUMULATOROWA DWUBIEGOWA SZLIFIERKA DO PAZURÓW

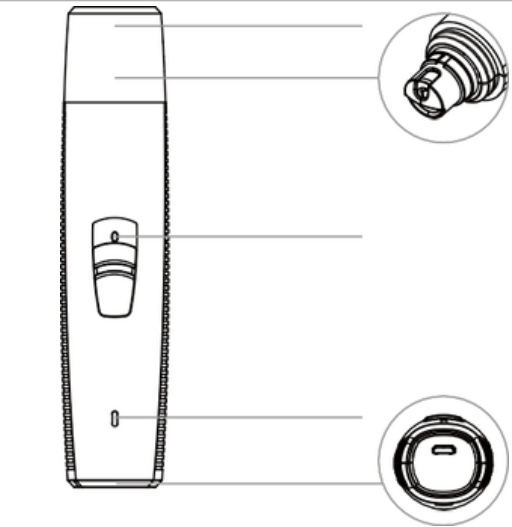

- (a) Nasadka z osłoną zabezpieczającą
(b) Tarcza szlifierska
(c) Włącznik i przełącznik prędkości
(d) Kontrolka ładowania
(e) Gniazdo ładowania



Używanie z osłoną zabezpieczającą lub bez niej (a)

- Szlifierki do pazurów można używać z osłoną zabezpieczającą lub bez niej.
- Bez osłony zabezpieczającej: do zgrubnej pracy i dla dużych psów krótkowłosych.
 - Z osłoną zabezpieczającą: opcjonalnie. Wybierz właściwy otwór odpowiednio do wielkości pazura. Otwór 1 w górnej części osłony jest przeznaczony do małych pazurów. Otwór 2 w górnej części osłony - do średnich/dużych pazurów. Otwór 3 z boku osłony - do szybkiego skracania.

Obsługa

1. Jeśli pazury są długie lub ostre, przed rozpoczęciem szlifowania użyj cążek do pazurów Show Tech.
2. Zdejmij nasadkę (a) i włącz szlifierkę (c). Pozwól zwierzęciu przyzwyczaić się do dźwięku szlifierki.
3. Jeśli jest to pożądane lub konieczne, użyj osłony zabezpieczającej (a) i wybierz odpowiedni otwór.
4. Weź szlifierkę do ręki i wybierz żądaną prędkość (c - dwie prędkości). Prowadź szlifierkę po pazurze ruchem okrężnym, drugą ręką przytrzymując łapę. Opierając kciuk na palcu psa, możesz delikatnie i bezpiecznie szlifować, utrzymując stały kontakt ze szlifierką. Dzięki temu można pracować płynnie, cicho i bez szarpnięć, nawet gdy pies jest niespokojny i zaczyna się wrywać.
5. Nie naciskaj. Utrzymuj kamień szlifierski w delikatnym kontakcie z pazurem i pracuj wokół jego końcówki, aby uzyskać gładki efekt.


Ładowanie szlifierki

Szlifierkę należy ładować dostarczonym kablem, który można podłączyć do gniazda USB lub adaptera. Podczas ładowania kontrolka (d) świeci na czerwono, a po pełnym naładowaniu zmienia kolor na zielony. Podczas pracy kontrolka świeci na zielono przy niskiej prędkości i jasnozielono przy wysokiej prędkości.

Czyszczenie



Zdejmij zewnętrzną osłonę, obracając ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.



Zdejmij wewnętrzną osłonę ochronną.



Włącz szlifierkę i za pomocą twardej nylonowej szczoteczki ostrożnie usuń z tarczy szlifierskiej brud i osad.

Wymiana kamienia szlifierskiego

Po pewnym czasie może być konieczna wymiana kamienia szlifierskiego. Szlifierka jest standardowo dostarczana z zapasową tarczą szlifierską. Kamień można łatwo wyjąć, pociągając go do góry, z dala od urządzenia. Zapasowa tarcza szlifierska jest również dostępna oddzielnie u dostawcy (nr części 53STE057).

Produkt wykorzystuje akumulator litowo-jonowy zapewniający maksymalną wydajność. Po zakończeniu okresu użytkowania akumulatory litowo-jonowe nadają się do recyklingu i należy je poddać recyklingowi w celu prawidłowej utylizacji. W wielu miejscach dostępne są punkty zbiórki i recyklingu akumulatorów litowo-jonowych; oddając akumulator do recyklingu, pomagasz chronić środowisko i ograniczać składowanie odpadów.

Dane techniczne


Materiał	ABS
Moc silnika	prąd stały 3,6 V
Maksymalna prędkość	7500 obr./min
Czas ładowania	4 godziny
Czas pracy	do 12 godzin
Zasilanie	DC 5 V / 1000 mA
W zestawie	Szlifierka + dodatkowa tarcza szlifierska
	Kabel USB do ładowania
	Instrukcja obsługi

Gwarancja i pomoc


Produkt jest objęty ograniczoną gwarancją konsumencką na wady materiałowe i wykonawcze przez 2 lata od daty zakupu. Zachowaj dowód zakupu na potrzeby obsługi gwarancyjnej.

Sprzedawca / obsługa klienta

ZooAqua s.r.o.
Oldřichova 255/20
128 00 Praha
Republika Czeska
Tel.: +420 732 460 273
E-mail: info@zooaqua.cz
www.zooaqua.cz

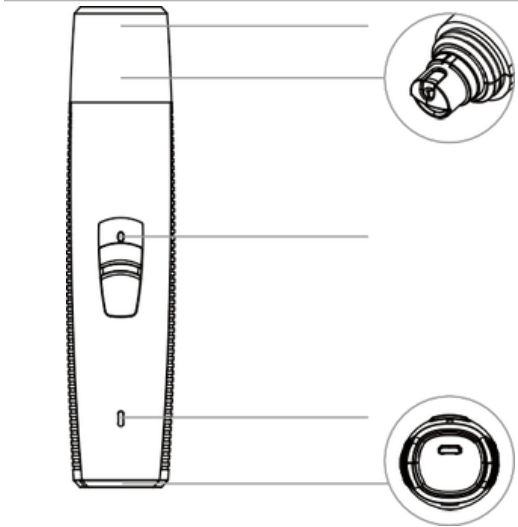

- (a) Kupak biztonsági védőburkolattal
- (b) Csiszolókorong
- (c) Be-/kikapcsoló és sebességváltó
- (d) Töltéssjelző
- (e) Töltőaljzat



Használat biztonsági védőburkolattal vagy anélkül (a)

A karomcsiszoló biztonsági védőburkolattal és anélkül is használható.

- Biztonsági védőburkolat nélkül: durvább munkához és nagy, rövid szőrű kutyákhoz.
- Védőburkolattal: opcionális. A karom méretének megfelelő nyílást válassza. A védőburkolat felső részén lévő 1. nyílás kis karmokhoz, a 2. nyílás közepes/nagy karmokhoz való. A burkolat oldalán lévő 3. nyílás gyors rövidítéshez használható.

Használat

1. Ha a karmok hosszúak vagy élesek, a csiszolás megkezdése előtt használjon Show Tech karomvágót.
2. Vegye le a kupakot (a), és kapcsolja be a csiszolót (c). Hagyja, hogy az állat hozzászokjon a csiszoló hangjához.
3. Ha kíváncsi vagy szükséges, használja a biztonsági védőburkolatot (a), és válassza ki a megfelelő nyílást.
4. Fogja kézbe a csiszolót, és válassza ki a kívánt sebességet (c - két sebesség közül választhat). Körkörös mozdulatokkal vezesse a csiszolót a karom felületén, miközben a másik kezével tartja a mancsot. Hüvelykujját a kutya ujjára helyezve finoman és biztonságosan csiszolhat, miközben folyamatosan érintkezésben tartja a csiszolót a karommal. Így a munka folyamatosan, csendesen és rángatás nélkül végezhető akkor is, ha a kutya nyugtalan és húzni kezd.
5. Ne nyomja rá. A csiszolóké csak finoman érintkezzen a karommal; a sima eredmény érdekében a karom hegye körül dolgozzon.

A csiszoló töltése

A csiszolót a mellékelt kábellel töltsé, amely USB-aljzathoz vagy adapterhez csatlakoztatható. Töltés közben a jelzőfény (d) pirosan világít, teljes feltöltés után zöldre vált. Használat közben alacsony fordulaton zöld, magas fordulaton élénkzöld fény világít.

Tisztítás



A külső burkolatot az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva vegye le.



Vegye le a belső védőburkolatot.



Kapcsolja be a csiszolót, és egy kemény nejlonkefével óvatosan távolítsa el a szennyeződések és lerakódásokat a csiszolókorongról.

A csiszolóké cseréje

Bizonyos idő elteltével szükség lehet a csiszolóké cseréjére. A csiszoló alapfelszereltségként tartalék csiszolókoronggal érkezik. A csiszolóké egyszerűen eltávolítható: húzza felfelé, a készüléktől elfelé. Tartalék csiszolókorong külön is kapható a forgalmazónál (alkatrékszám: 53STE057).

A termék lítium-ion akkumulátort használ a maximális teljesítmény érdekében. Élettartamuk végén a lítium-ion akkumulátorok újrahasznosíthatók, és megfelelő ártalmatlanításuk érdekében újra kell hasznosítani őket. Sok helyen gyűjtik és újrahasznosítják a lítium-ion akkumulátorokat; az akkumulátorok lerakóba kerülésének elkerülésével Ön is hozzájárulhat a környezet védelméhez.

Műszaki adatok

Anyag	ABS
Motor	3,6 V egyenáram
Maximális fordulatszám	7500 ford./perc
Töltési idő	4 óra
Üzemidő	akár 12 óra
Tápellátás	DC 5 V / 1000 mA
Tartozékok	Csiszoló + tartalék csiszolókorong
	USB töltőkábel
	Használati útmutató

Garancia és támogatás


A termékre a vásárlás napjától számított 2 évig korlátozott fogyasztói garancia vonatkozik az anyag- és gyártási hibákra. Garanciális ügyintézéshez őrizze meg a vásárlást igazoló bizonylatot.

Eladó / ügyfélszolgálat

ZooAqua s.r.o.
Oldřichova 255/20
128 00 Praha
Cseh Köztársaság
Tel.: +420 732 460 273
E-mail: info@zooaqua.cz
www.zooaqua.cz

SHOWTECH®

AKKUBETRIEBENER KRALLENSCHLEIFER MIT 2 GESCHWINDIGKEITEN

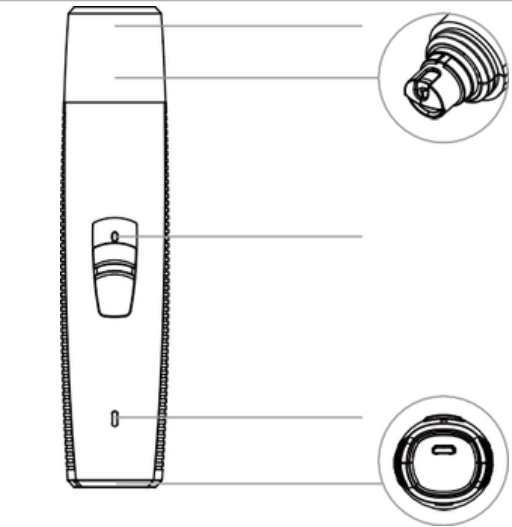

- (a) Kappe mit Sicherheitsschutz
- (b) Schleifscheibe
- (c) Ein-/Ausschalter und Geschwindigkeitswahlschalter
- (d) Ladeanzeige
- (e) Ladebuchse



Verwendung mit oder ohne Sicherheitsschutz (a)

Der Krallenschleifer kann mit oder ohne Sicherheitsschutz verwendet werden.

- Ohne Sicherheitsschutz: für grobe Arbeiten und große kurzhaarige Hunde.
- Mit Schutz: optional. Wählen Sie die passende Öffnung entsprechend der Krallengröße. Öffnung 1 oben am Sicherheitsschutz ist für kleine Krallen. Öffnung 2 oben ist für mittlere/große Krallen. Öffnung 3 an der Seite ist für schnelles Kürzen.

Bedienung

1. Sind die Krallen lang oder scharf, verwenden Sie vor dem Schleifen eine Show Tech Krallenzange.
2. Nehmen Sie die Kappe (a) ab und schalten Sie den Schleifer (c) ein. Lassen Sie das Tier sich an das Geräusch des Schleifers gewöhnen.
3. Verwenden Sie bei Bedarf den Sicherheitsschutz (a) und wählen Sie die passende Öffnung.
4. Nehmen Sie den Schleifer in die Hand und wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit (c - zwei Geschwindigkeiten). Führen Sie den Schleifer mit kreisenden Bewegungen über die Kralle, während Sie mit der anderen Hand die Pfote halten. Wenn Sie den Daumen auf den Zeh des Hundes legen, können Sie sanft und sicher schleifen und dabei den kontinuierlichen Kontakt mit dem Schleifer halten. So können Sie ruhig, gleichmäßig und ohne Ruckeln weiterarbeiten, auch wenn der Hund unruhig wird und zu ziehen beginnt.
5. Nicht drücken. Lassen Sie den Schleifstein die Kralle nur leicht berühren und arbeiten Sie um die Krallenspitze herum, um ein glattes Ergebnis zu erzielen.

Laden des Schleifers

Laden Sie den Schleifer mit dem mitgelieferten Kabel, das an eine USB-Buchse oder einen Adapter angeschlossen werden kann. Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige (d) rot; bei vollständiger Ladung wechselt sie auf Grün. Im Betrieb leuchtet die Anzeige bei niedriger Drehzahl grün und bei hoher Drehzahl hellgrün.

Reinigung

- 1

Entfernen Sie die äußere Abdeckung durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.
- 2

Nehmen Sie den inneren Schutz ab.
- 3

Schalten Sie den Schleifer ein und entfernen Sie Schmutz und Ablagerungen vorsichtig mit einer harten Nylonbürste von der Schleifscheibe.

Austausch des Schleifsteins

Nach einiger Zeit kann ein Austausch des Schleifsteins erforderlich sein. Der Schleifer wird standardmäßig mit einer Ersatz-Schleifscheibe geliefert. Ziehen Sie den Schleifstein einfach nach oben vom Gerät ab. Eine Ersatz-Schleifscheibe ist auch separat bei Ihrem Lieferanten erhältlich (Teilenummer 53STE057).

Dieses Produkt verwendet einen Lithium-Ionen-Akku für maximale Leistung. Am Ende ihrer Lebensdauer sind Lithium-Ionen-Akkus recycelbar und sollten zur ordnungsgemäßen Entsorgung recycelt werden. In Ihrer Umgebung gibt es viele Sammel- und Recyclingstellen für Lithium-Ionen-Akkus; durch die Rückgabe zum Recycling helfen Sie, die Umwelt zu schützen und eine Entsorgung auf Deponien zu vermeiden.

Technische Daten


Material	ABS
Motorleistung	Gleichstrom 3,6 V
Maximale Drehzahl	7500 U/min
Ladezeit	4 Stunden
Betriebsdauer	bis zu 12 Stunden
Stromversorgung	DC 5 V / 1000 mA
Lieferumfang	Schleifer + zusätzliche Schleifscheibe
	USB-Ladekabel
	Bedienungsanleitung

Garantie und Support

Für dieses Produkt gilt eine beschränkte Verbrauchergarantie auf Material- und Verarbeitungsfehler für 2 Jahre ab Kaufdatum. Bewahren Sie den Kaufbeleg für Garantieleistungen auf.

Verkäufer / Kundendienst

ZooAqua s.r.o.
Oldřichova 255/20
128 00 Praha
Tschechische Republik
Tel.: +420 732 460 273
E-mail: info@zooaqua.cz
www.zooaqua.cz

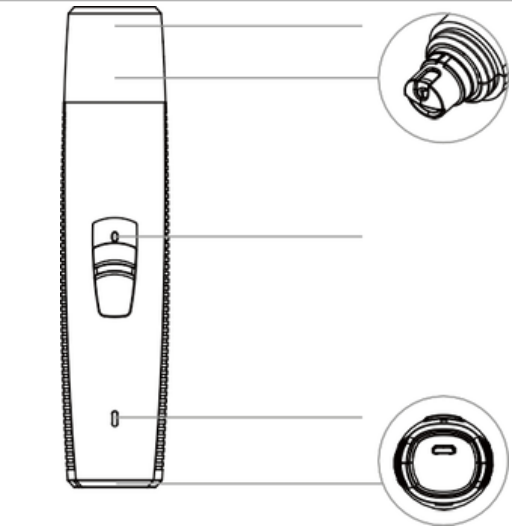

- (a) Pokrovček z varnostnim ščitnikom
- (b) Brusni kolut
- (c) Stikalo za vklop/izklop in izbiro hitrosti
- (d) Indikator polnjenja
- (e) Polnilna vtičnica



Uporaba z varnostnim ščitnikom ali brez njega (a)

Brusilnik za krepplje lahko uporabljate z varnostnim ščitnikom ali brez njega.

- Brez varnostnega ščitnika: za grobo delo in velike kratkodlake pse.
- Z varnostnim ščitnikom: po želji. Izberite ustrezno odprtino glede na velikost krepplja. Odprtina 1 na vrhu ščitnika je za majhne krepplje. Odprtina 2 na vrhu ščitnika je za srednje/velike krepplje. Odprtina 3 ob strani ščitnika je za hitro krajšanje.

Uporaba

1. Če so krepplji dolgi ali ostri, pred brušenjem uporabite klešče za krepplje Show Tech.
2. Odstranite pokrovček (a) in vklopite brusilnik (c). Živali omogočite, da se navadi na zvok brusilnika.
3. Če je to zaželeno ali potrebno, uporabite varnostni ščitnik (a) in izberite ustrezno odprtino.
4. Primite brusilnik in izberite zeleno hitrost (c - dve hitrosti). Brusilnik premikajte po krepplju s krožnimi gibi, medtem ko z drugo roko držite taco. Če palec položite na pasji prst, lahko nežno in varno brusite ter ohranjate neprekinjen stik z brusilnikom. Tako lahko nadaljujete gladko, tiho in brez sunkov, tudi če je pes nemiren in začne vleči.
5. Ne pritiskajte. Brusni kamen naj bo le rahlo v stiku s kreppljem; za gladek rezultat obdelujte konico krepplja z vseh strani.

Polnjenje brusilnika

Brusilnik polnite s priloženim kablom, ki ga lahko priključite v vtičnico USB ali adapter. Med polnjenjem indikator (d) sveti rdeče, po popolnem polnjenju pa zeleno. Med uporabo je indikator pri nizki hitrosti zelen, pri visoki hitrosti pa svetlo zelen.

Čiščenje



Zunanji pokrov odstranite z vrtenjem v nasprotni smeri urnega kazalca.



Odstranite notranji zaščitni pokrov.



Vklopite brusilnik in s trdo najlonsko krtačko previdno odstranite umazanijo in obloge z brusnega koluta.

Zamenjava brusnega kamna

Po določenem času bo morda treba zamenjati brusni kamen. Brusilnik je standardno dobavljen z nadomestnim brusnim kolutom. Brusni kamen preprosto odstranite tako, da ga povlečete navzgor, stran od naprave. Nadomestni brusni kolut je na voljo tudi ločeno pri vašem dobavitelju (št. dela 53STE057).

Ta izdelek uporablja litij-ionsko baterijo za največjo zmogljivost. Po koncu življenjske dobe je litij-ionske baterije mogoče reciklirati in jih je treba ustrezno reciklirati. V vaši okolici je veliko zbirnih mest, ki zbirajo in reciklirajo litij-ionske baterije; z oddajo baterij v reciklažo pomagajte varovati okolje in preprečujete odlaganje na odlagališčih.

Tehnični podatki


Material	ABS
Moč motorja	enosmerni tok 3,6 V
Največja hitrost	7500 vrt./min
Čas polnjenja	4 ure
Čas delovanja	do 12 ur
Napajanje	DC 5 V / 1000 mA
Priloženo	Brusilnik + dodatni brusni kolut
	USB polnilni kabel
	Navodila za uporabo

Garancija in podpora

Za izdelek velja omejena potrošniška garancija za napake v materialu in izdelavi v trajanju 2 let od datuma nakupa. Za uveljavljanje garancije shranite dokazilo o nakupu.

Prodajalec / podpora strankam

ZooAqua s.r.o.
Oldřichova 255/20
128 00 Praha
Češka republika
Tel.: +420 732 460 273
E-mail: info@zooaqua.cz
www.zooaqua.cz

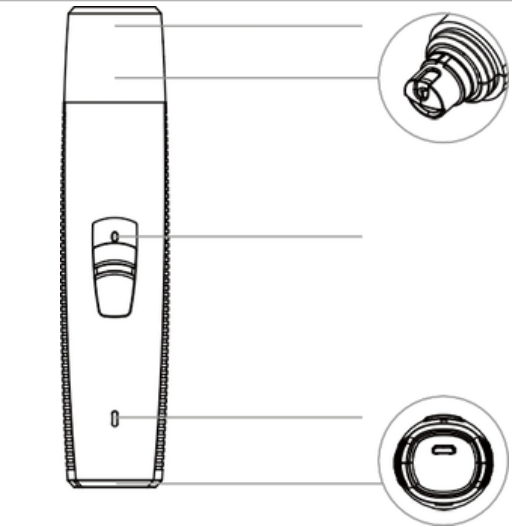

- (a) Capac cu protecție de siguranță
- (b) Disc abraziv
- (c) Comutator pornire/oprire și selector de viteză
- (d) Indicator de încărcare
- (e) Mufă de încărcare



Utilizare cu sau fără protecția de siguranță (a)

- Pila pentru gheare poate fi utilizată cu protecția de siguranță montată sau fără aceasta.
- Fără protecția de siguranță: pentru lucrări grosiere și câini mari cu păr scurt.
 - Cu protecția de siguranță: opțional. Alegeți orificiul potrivit în funcție de mărimea ghearei. Orificiul 1 din partea superioară a protecției este pentru gheare mici. Orificiul 2 din partea superioară este pentru gheare medii/mari. Orificiul 3 de pe lateral este pentru scurtare rapidă.

Utilizare

1. Dacă ghearele sunt lungi sau ascuțite, înainte de șlefuire folosiți un clește pentru gheare Show Tech.
2. Scoateți capacul (a) și porniți pila (c). Lăsați animalul să se obișnuiască cu sunetul pilei.
3. Dacă este necesar sau de dorit, utilizați protecția de siguranță (a) și alegeți orificiul potrivit.
4. Țineți pila în mână și selectați viteza dorită (c - două viteze). Deplasați pila pe gheară prin mișcări circulare, ținând laba cu cealaltă mână. Așezând degetul mare pe degetul câinelui, puteți șlefui delicat și în siguranță, menținând contactul continuu cu pila. În acest fel puteți continua lin, silențios și fără smucituri, chiar dacă animalul devine agitat și începe să tragă.
5. Nu apăsați. Mențineți piatra abrazivă în contact ușor cu gheara și lucrați în jurul vârfului pentru a obține un rezultat neted.

Încărcarea pilei

Încărcați pila cu ajutorul cablului furnizat, care poate fi conectat la o priză USB sau la un adaptor. În timpul încărcării, indicatorul (d) va lumina roșu, iar după încărcarea completă va deveni verde. În timpul utilizării, indicatorul este verde la viteză mică și verde intens la viteză mare.

Curățare



Scoateți carcasa exterioară rotind-o în sens invers acelor de ceasornic.



Scoateți protecția interioară.



Porniți pila și, cu o perie dură din nailon, îndepărtați cu grijă murdăria și depunerile de pe discul abraziv.

Înlocuirea pietrei abrazive

După o anumită perioadă poate fi necesară înlocuirea pietrei abrazive. Pila este livrată standard cu un disc abraziv de rezervă. Piatra abrazivă se scoate ușor trăgând-o în sus, departe de aparat. Discul abraziv de rezervă este disponibil și separat la furnizorul dumneavoastră (cod piesă 53STE057).

Acest produs utilizează o baterie litiu-ion pentru performanță maximă. La sfârșitul duratei de viață, bateriile litiu-ion sunt reciclabile și trebuie reciclate pentru a fi eliminate corect. În zona dumneavoastră există numeroase puncte de colectare și reciclare a bateriilor litiu-ion; prin reciclare contribuiți la protejarea mediului și la evitarea depozitării bateriilor la groapa de gunoi.

Date tehnice

Material	ABS
Putere motor	curent continuu 3,6 V
Viteză maximă	7500 rpm
Timp de încărcare	4 ore
Autonomie	până la 12 ore
Alimentare	DC 5 V / 1000 mA
Conținut	Pilă + disc abraziv suplimentar
	Cablu USB de încărcare
	Manual de utilizare

Garanție și asistență

Acest produs beneficiază de o garanție limitată pentru consumatori împotriva defectelor de material și de fabricație timp de 2 ani de la data achiziției. Păstrați dovada achiziției pentru serviciile de garanție.

Vânzător / asistență clienți

ZooAqua s.r.o.
Oldřichova 255/20
128 00 Praha
Republica Cehă
Tel.: +420 732 460 273
E-mail: info@zooaqua.cz
www.zooaqua.cz